

# ケーブルテレビ Q & A コーナー

このコーナーでは、ケーブルテレビでお問い合わせの多いことについてお答えします。

ケーブルテレビのチューナーには専用のリモコンがついていますが、操作方法がよく分からないのですが…。

ケーブルテレビチューナー（STB：セットトップボックス）には専用のリモコンがあります。（再送信特例コースに加入の場合は、専用リモコンはありません。）操作方法は次のとおりです。

## ■デジタル放送を見るとき

### ◆準備

まずテレビの電源を入れて外部入力に切替えてください。

①電源を入れます


③チャンネルを選びます

1あ ~ 12改行

選局時に、チャンネル番号を直接入力する場合に使います。

チャンネル

押すたびにチャンネルを選局します

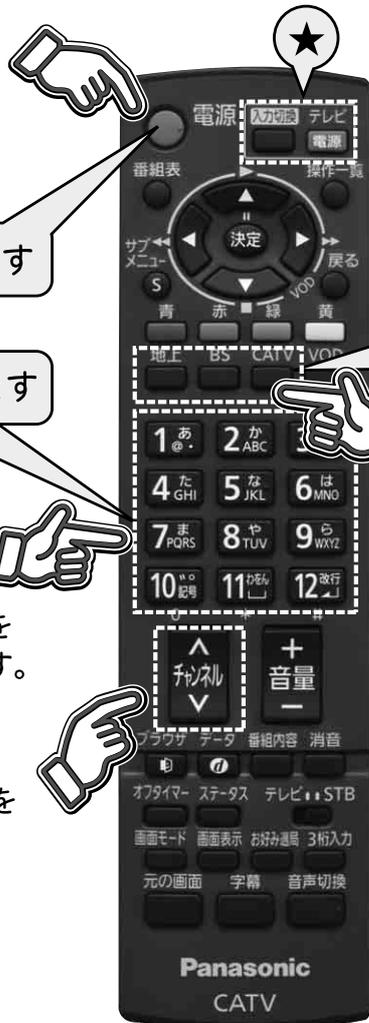

STB（セットトップボックス）

STBは、ケーブルテレビで多チャンネルデジタル放送（BS、CATV等）を受信する為の機器です。

②放送を選びます

選局する前に、放送の種類を選びます。

**地上** 地上デジタル放送

**BS** BSデジタル放送

**CATV** CATVデジタル放送

このリモコンの操作は、テレビではなく、STBに向けて行ってください

■アナログ放送を見る場合は、テレビのリモコンを使用します。STBのリモコン右上のテレビ操作部分（★）で、テレビの電源の入/切、入力切換の操作ができます。その場合、テレビのリモコンで選局します。

※アナログ放送はBS放送も含め、2011年7月24日までに終了する予定です。

サービス内容、操作方法に関するお問い合わせは、  
日本海ケーブルネットワーク株式会社  
☎0857-21-2255（午前9時20分～午後6時）  
ホームページ <http://www.ncn-catv.ne.jp>

加入申込みの受付は  
岩美町役場 企画財政課 ☎0857-73-1412

